

Sportovní hodinky SKMEI




Rozsvícení displeje

- V libovolném režimu stiskněte A pro osvětlení hodinek na 3 sekundy

Nastavení času

1. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení času
2. Číslice sekund by měla začít blikat
3. Stiskněte tlačítko D pro vynulování hodnoty
4. Stisknutím tlačítka B změníte hodnoty v následujícím pořadí

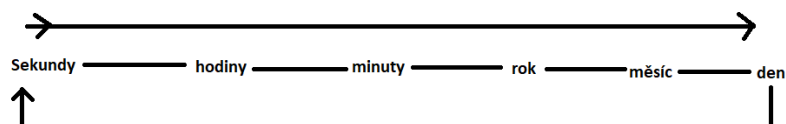

5. Stisknutím tlačítka D upravte blikající hodnotu
6. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do režimu reálného času
7. Stiskněte klávesu D, když jsou sekundy mezi 30 a 59 – resetujte je na 00 – přidá se 1 k minutám
8. V rozsahu 00 a 59 je restujte na 00 – přidá se k minutám
9. V rozsahu od 00 do 29 minut zůstávají nezměněny
10. 12/24 hodinový formát:
 - a. V režimu časování použijte tlačítko D k přepínání mezi 12 hodinovým (12H) a 24 hodinovým režimem (24H)

ALARM

- V režimu reálného času stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu budíku
- Stisknutím tlačítka C aktivujete/deaktivujete budík a vyzváněcí tón

Nastavení budíku

- Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu 2 si vyberte „hodiny“
- Stisknutím tlačítka B vyberte „minuty“
- Stisknutím tlačítka D upravte blikající hodnotu

Chronograf

- V režimu času stikněte dvakrát tlačítko B pro vstup do režimu chronografů
- Stiskněte tlačítko D pro spuštění/zastavení provozu
- Při zastavení stiskněte tlačítko C pro resetování
- Zatímco chronograf běží, stiskněte tlačítko C pro rozdělení měření.
- Poté stiskněte klávesu D pro ukončení měření a zastevní počítání
- Po odpočítávání, stisknutím tlačítka C resetujete

Nastavení duálního času

- V režimu reálného času stiskněte 3x tlačítko B – pro vstup do režimu duálního času
- Stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 sekund pro výběr „HOURS“
- Stiskněte tlačítko B pro výběr „MINUTES“
- Stisknutím tlačítka D upravíte blikající hodnotu
- Stisknutím tlačítka C dokončíte nastavení a vrátíte se do režimu duálního zobrazení času

Časovač

- V režimu reálného času stiskněte tlačítko B – 4x pro vstup do režimu časovač
- Stiskněte tlačítko D pro spuštění/zastavení odpočítávání
- Když odpočítávání zastavíte – stiskněte C pro resetování
- Alarm časovače zní přibližně 10 sekund a odpočítává se do 0:00:00
- Po zastavení alarmu se časovač automaticky resetuje na výchozí hodnotu