


Akumulátorové zahradní nůžky

Akumulátorové lithiové prořezávací nůžky o hmotnosti 0,9 kg a rozměrech 28x11,5 cm. Provozní doba 3-5 hodin. Nabíjecí doba 4-5 hodin.

1. Pevná čepel
2. Pohyblivá čepel
3. Pin
4. Spouštěcí spínač
5. Spínač ovládaní napájení
6. Tlačítko pro vyjmutí baterie
7. Baterie

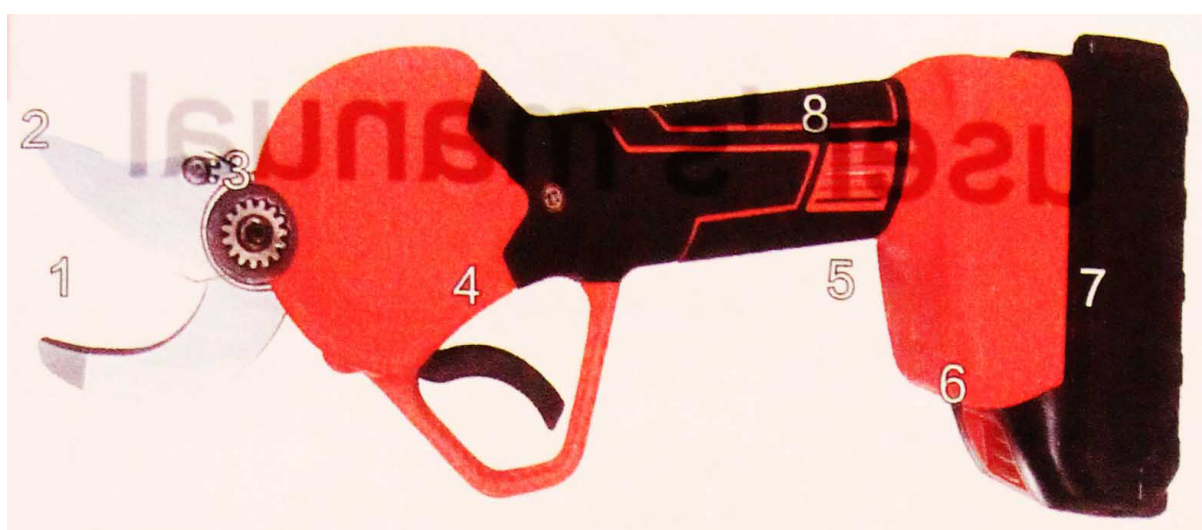

Uvedení nůžek do provozu

1. Otevřete obal a vložte baterii do elektrických nůžek.
2. Zapněte vypínač a indikátor baterie se rozsvítí zeleně.
3. Bzučák zazvoní jednou, když je napájení poprvé zapnuto a spoušť je souvisle zatažena 2 do aktivního stavu.
4. Normální stříhání: stiskněte spoušť a čepel se zavře. Uvolněte spoušť a čepel se otevře. Uzavření čepele stiskněte a držte spoušť, ozve se zvukový signál a čepel se zatažena.
5. Před používáním přerušovaně stiskněte spoušť, aby se čepel několikrát zavřela bez zatížení. Zkontrolujte, zda fungují nůžky správně.

Ukončení provozu nůžek

1. Stiskněte a podržte spoušť déle než 5 sekund, 19 uvolněte spoušť a čepel se zavře.
2. Vypněte napájení a vyjměte baterii.

Důležité bezpečnostní opatření

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varovné značky na nabíječce a baterii. Pokud se chod nůžek zkrátí, okamžitě přestaňte používat, může vést k přehřátí, požáru nebo dokonce výbuchu. Pokud se Vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je prosím vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s baterií, aby nedošlo k poškození. Nevystavujte baterii přílišné vlhkosti. Baterii nespalujte, i když je poškozená. Poškozenou baterii nepoužívejte.