


Přenosný mini vysavač

Představení produktu:

1. Nádobu na prach
2. Vypínač
3. Nabíjecí konektor
4. Odtok chlazení
5. Rukojeť

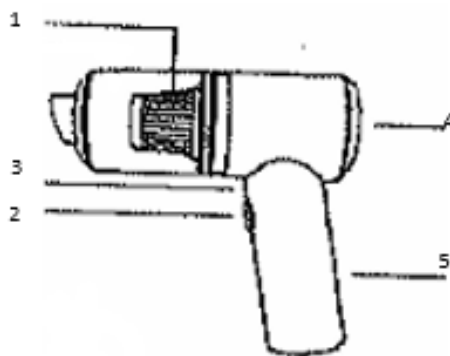

Parametry produktu:

Model	Hlučnost	Výkon motoru	Rozměry	Hmotnost	Kapacita nádoby	Napájení
F6001	méně než 40 dB	20–30 W	154 × 147 × 55 mm	cca 215 g	0,1 l	USB nabíjení

Pokyny k použití:

Bezdrátové zařízení

1. Připojte nabíječku a zcela nabijte baterii.
2. Podle potřeby připojte odpovídající příslušenství (instalace a použití příslušenství).
3. Zapněte vypínač vysavače a začněte pracovat.

Instalace a použití příslušenství:

1. Úzká a dlouhá hubice: vhodná pro úklid prachu ve dveřích, sedadlech, popelnících a jiných štěrbinách.
2. Kartáč: kombinace sání a stírání, vhodné pro čištění prachu na polštářcích, potazích, klávesnicích a na povrchu výdechů klimatizace.

Čištění a údržba:

1. Otočte nádobu na prach proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z těla přístroje.
2. Vyjměte HEPA filtr z nádoby a vysypte odpad do koše.
3. V případě potřeby vyčistěte nádobu na prach vlhkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Filtr lze omýt vodou, ale před opětovným použitím musí být zcela suchý.
4. Pro zpětnou montáž vložte HEPA filtr do nádoby na prach a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se pevně nezajistí (viz krok 1).



Upozornění:

Neprovádějte demontáž, opravy ani úpravy výrobku, pokud nejste autorizovaný servisní technik. Nepřekrývejte sací nebo výfukové otvory během provozu, jinak může dojít k deformaci nebo požáru v důsledku přehřátí. Nepoužívejte k vysávání hořlavé materiály, např. hořící nedopalky cigaret. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. (Bezdrátové použití) Ujistěte se, že je vypínač nabíjecího kabelu vypnutý. Je zakázáno zařízení používat během nabíjení.

Důležité upozornění:

- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Před použitím jej plně nabijte!