

Návod k použití – Wi-Fi panoramatická kamera 360°

INSTALACE APLIKACE

Použijte svůj mobilní telefon ke skenování následujícího QR kódu.

Podle systému telefonu (iOS nebo Android) stáhněte aplikaci s názvem: **JXL CAM**.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zapněte zařízení. Červený indikátor svítí trvale (u některých modelů zazní tón) a zařízení přejde do pohotovostního režimu.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Připojte zařízení k napájení. Zazní zvukový signál. Pokud ne, restartujte zařízení.
2. V telefonu zapněte Wi-Fi a připojte se k hotspotu zařízení. (Každé zařízení má unikátní název Wi-Fi, ve formátu „CAM...“).
3. Otevřete aplikaci JXLCAM a postupujte podle následujícího schématu:



Zapněte na telefonu Wi-Fi a připojte se k hotspotu zařízení.



Klikněte na „Set WiFi“.




Vyberte síť Wi-Fi, zadejte heslo a klikněte na „Settings“.




Vyčkejte na propojení, po zvukovém signálu potvrzujícím úspěšné připojení klikněte na „Next“.



Zadejte vlastní název zařízení (volitelné).

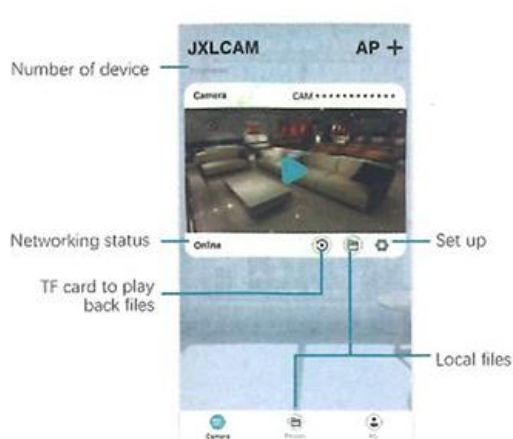

V úvodní obrazovce aplikace se zobrazí náhled kamery

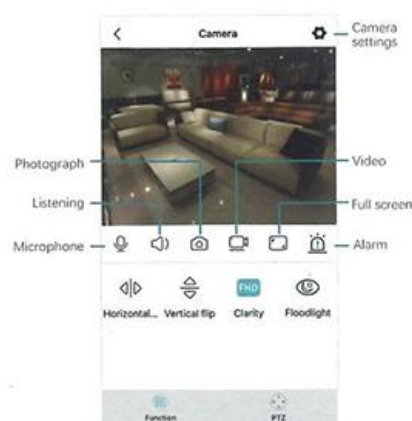

Kliknutím na „Preview“ vstoupíte do režimu sledování.

PAMĚŤOVÁ KARTA

1. Pokud chcete ukládat záznamy, musíte do zařízení vložit paměťovou kartu TF. Vkládejte ji pouze při vypnutém zařízení.
2. Zařízení podporuje kartu s kapacitou až **128 GB**.
 - Po vložení karty a odpojení telefonu od zařízení začne kamera automaticky nahrávat.
 - Záznamy se ukládají po částech.
 - Při zaplnění paměti se nejstarší soubory automaticky mažou a záznam pokračuje (tzv. smyčka).
 - Soubory se ukládají podle roku, měsíce a dne.
3. Pokud je aplikace v telefonu připojena k zařízení, nahrávání se dočasně zastaví.

POZNÁMKY

1. Pokud je na stránce přehrávání TF karta abnormální, vypněte zařízení, kartu vyjměte a naformátujte. TF karta musí být minimálně standardu **C4**.
2. Pokud se zařízení nedaří připojit k síti:
 - Zkontrolujte správnost hesla a router (zařízení nepodporuje **5G Wi-Fi**).
 - Pokud je vše správně, podržte tlačítko reset cca 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat kontrolka. Tím se zařízení vrátí do továrního nastavení a lze síť nastavit znovu.
 - Pokud se na úvodní obrazovce ukazuje, že je zařízení offline, ověřte, že je zapnuté, a klikněte na ikonu obnovit.
 - Název zařízení a heslo lze změnit. Výchozí heslo je: **admin**.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Projekt	Parametr
Aplikace	JXLCAM
Video formát	AVI
Kódování videa	M-JPEG
Rozlišení videa	640x480, 1280x720, 1920x1080
Snímková frekvence	30 snímků/s
Přehrávací software	Běžný software pro přehrávání videa
Formát obrázků	JPG
Nabíjecí napětí	110-240 V
Typ rozhraní	Micro USB
Podpora paměti	Max. 128 GB
Podporovaný systém	Android / iOS