



Návod - Plynový vaříč

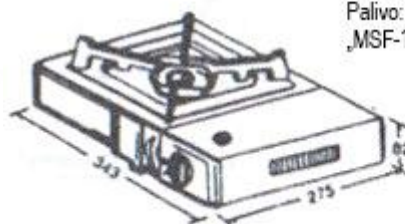

Typ: Přenosný plynový vaříč (standard)
Rozměry: 34 × 27,5 × 11 cm
Hmotnost (bez kartuše): 1,68 kg
Palivo: Butanová kartuše 220 g (typ „CP250“, „MSF-1a“ apod.)

1 Otevření prostoru pro kartuši

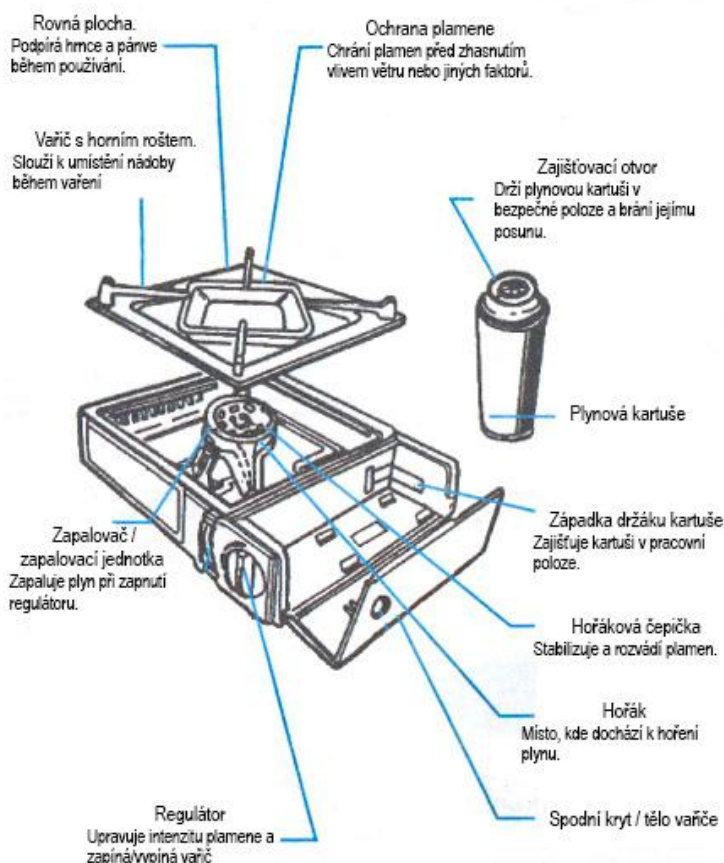

Otočte páčkou na levé straně směrem nahoru a otevřete víko prostoru pro plynovou kartuši.

2 Vložení kartuše



Vložte standardní plynovou kartuši (typ butan) tak, aby zářez na ventilové části přesně zapadl do vodícího výřezu.

3 Zajištění kartuše



Zatlačte páčku držáku kartuše směrem dolů do polohy LOCK, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4 Zavření horního krytu



Po správném zajištění kartuše zavřete víko.

5 Zapálení vaříče




1. Otočte regulátor do polohy IGNITION (zážeh).
2. Uslyšíte cvaknutí a klikne zapalovač.
3. Pokud se plamen nezapálí, vraťte regulační knoflík do OFF, chvíli počkejte a pokus zopakujte.

6 Vaření



Umístěte hniec nebo pánev na rošt.
Pomocí regulačního knoflíku nastavte požadovanou velikost plamene.

7 Vypnutí

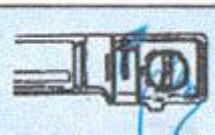

Otočte regulační knoflík do polohy OFF.

8 Uvolnění kartuše



Po úplném vychladnutí vaříče zvedněte páčku držáku kartuše do polohy UNLOCK a kartuši vyjměte.

Používejte pouze originální kartuše

Používejte pouze standardní butanové kartuše doporučené výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zabraňte přehřátí kartuše

- Nikdy nepoužívejte příliš velké nádoby, které odvádí teplo na prostor s kartuší.
- Přehřátá kartuše může explodovat.

Chraňte vaříč před ohněm a vodou

Nepoužívejte vaříč v blízkosti grilů, ohně nebo otevřeného plamene.

Pokud se vaříč potřísní vodou, před dalším použitím jej vysušte.

Neprovádějte úpravy zařízení

Nepokoušejte se vaříč opravovat nebo rozebírat.

V případě závady přerušte používání.

Používejte pouze v dobře větraném prostoru

Při používání se uvolňuje oxid uhelnatý.

Nikdy nepoužívejte vaříč v uzavřené místnosti, stanu či autě.

Kontrola před použitím

- Ujistěte se, že páčka držáku kartuše je v poloze UNLOCK.
- Zkontrolujte neporušenost ventilu kartuše.
- Kartuše vkládejte pouze bez tlakové síly, v suchém a čistém stavu.

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Venkovní použití

Používejte jen na stabilním rovném povrchu, chráněném před větrem.

Nádoby umísťujte tak, aby nepřesahovalo vařicí zónu.

Vhodné prostředí

Udržujte vaříč minimálně 15 cm od stěn, stanových plachet nebo jiných hořlavých materiálů.

Manipulace s prázdnými kartušemi

Prázdné kartuše vyhazujte do kovového odpadu.

Nepropichujte je ani nevhazujte do ohně.