

Falešná bezpečnostní kamera RL-223

Tato maketa bezpečnostní kamery slouží jako vysoce efektivní vizuální odstrašení případných pachatelů a k prevenci kriminality. Vzhledem ke svému realistickému designu a integrované blikající LED diodě je k nerozeznání od skutečné funkční bezpečnostní kamery.

Technická specifikace

Typ: Falešná bezpečnostní kamera RL-223


Napájení: 2x AA baterie 1,5 V (nejsou součástí balení)

Indikace: Červená blikající LED dioda

Použití: Interiér (případně krytý exteriér)

Obsah balení

1. Vnější plastové pouzdro
2. Otočné tělo kamery (složené z dvou polovin)
3. Montážní prsteneč
4. Montážní příslušenství (šrouby a hmoždinky)

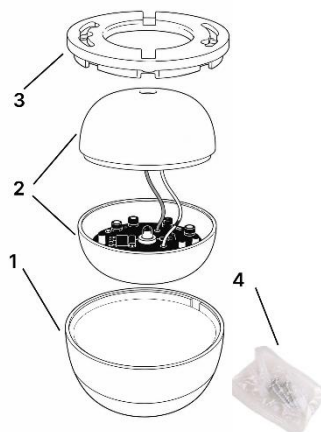

Postup montáže a vložení baterií

Pro uvedení makety do provozu a její instalaci postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Demontáž zařízení

Uchopte spodní montážní prsteneč a mírným pootočením směrem proti hodinovým ručičkám jej oddělte od vnějšího krytu kamery.

Vyjměte samotné kulaté tělo makety z plastového pouzdra.

Krok 2: Instalace baterií

Opatrným tahem/pootočením rozpojte kulaté tělo makety na dvě poloviny.

Uvnitř se nachází prostor pro baterie spojený vodiči s elektronickou částí.

Vložte 2x AA baterie 1,5 V. Dbejte na dodržení správné polaritě (+/-)

vyznačené uvnitř bateriového prostoru.

Jakmile baterie správně zapadnou, červená LED dioda na přední straně začne automaticky blikat.

Spojte obě poloviny kulatého těla kamery pevně zpět k sobě, dokud nezacvaknou.

Krok 3: Sestavení a nastavení úhlu

Vložte kulaté tělo s blikající diodou zpět do vnějšího plastového pouzdra.

Před finálním uzavřením nasměrujte objektiv kamery do požadovaného úhlu (tělo je v pouzdře volně otočné).

Krok 4: Upevnění na zeď či strop

Pomocí montážního prstence si označte místa pro vyvrtání otvorů na stropě nebo stěně.

Vyvrtejte otvory, vložte do nich hmoždinky a montážní prsteneč pevně přišroubujte.

Na přišroubovaný prsteneč nasadte sestavené tělo kamery s krytem a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

Údržba a výměna baterií

Jakmile LED dioda přestane blikat nebo se intenzita blikání výrazně sníží, je nutné vyměnit baterie za nové.

K čištění povrchu makety používejte pouze suchý nebo jemně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich vytečení a poškození kontaktů.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Výrobek nesmí být vystaven přímému působení vody nebo silného deště (pokud není instalován pod stříškou).

Použité baterie likvidujte ekologicky v souladu s místními předpisy (odevzdejte je na sběrné místo).

