


Přenosný plynový gril YC-8501 – návod

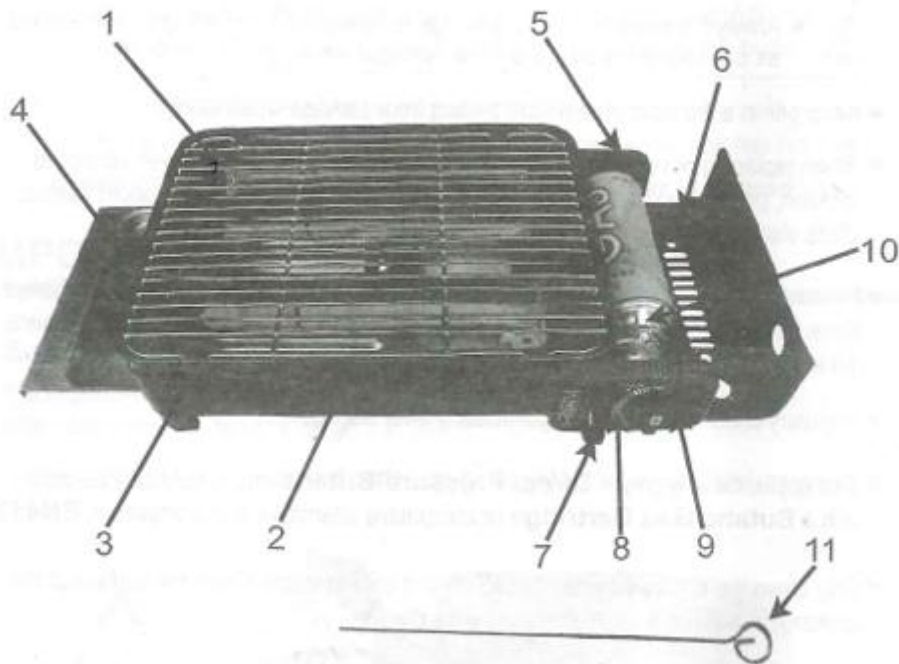

- | | |
|--|---|
| 1. Grilovací rošt | 7. Páčka pro zajištění a uvolnění plynové kartuše |
| 2. Smaltovaný korpus / odkládací plocha | 8. Ukazatel nastavení úrovně tepla (stupnice) |
| 3. Přední panel | 9. Ovládací knoflík regulace plamene a zapalování |
| 4. Zásuvka na sběr tuku (odkapávací miska) | 10. Regulátor tlaku |
| 5. Polohovací výstupek pro usazení plynové kartuše | 11. Grilovací jehly / špízy (6 kusy) |
| 6. Kryt kartuše | |

DŮLEŽITÉ

- Při výměně nebo vyjímání kartuše zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi kartuší a spotřebičem) na svém místě a v dobrém stavu.
- Tato kategorie spotřebičů je na **přímý tlak – butan** a měla by se používat pouze s **butanovou plynovou kartuší** nebo kompatibilní alternativou, která splňuje normu **EN417**.
- Použité kartuše likvidujte bezpečně. Nikdy je nepropichujte ani nevhazujte do ohně.

VÝSTRAHA

- Zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi spotřebičem a plynovou nádobou) na svém místě a v dobrém stavu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozené nebo opotřebované těsnění. Nepoužívejte spotřebič, který netěsní, je poškozený nebo který nefunguje správně.
- Pokud ze spotřebiče uniká plyn (je cítit zápach plynu), okamžitě jej vynesete ven do dobře větraného prostoru, kde lze únik zjistit a zastavit.
- Pokud chcete zkontrolovat únik plynu, provádějte to venku. Nepokoušejte se zjišťovat úniky pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

VĚNUJTE POZORNOST

- **Upozornění před zapálením:** Při prvním zapálení může dojít k malému „vyšlenutí plamene“, což je způsobeno nárůstem tlaku plynu.
- Jako bezpečnostní opatření po vyjmutí kartuše otočte ovládacím knoflíkem a několikrát gril „zapalte“. Tím zajistíte, že se spotřebuje veškerý plyn, který zůstal v trubkách.
- **Nikdy se nepokoušejte vyjímat kartuši, dokud je ohřev zapnutý.**

PROVOZ

Zajistěte, aby byl gril během používání umístěn na rovném povrchu. **Neumisťujte gril na žádný hořlavý povrch, jako je dřevěný stůl, ani na povrch, který může být poškozen teplem.**

① **Nasazení plynové kartuše:** Ujistěte se, že je ovládací knoflík [9] v poloze vypnuto (OFF) a páčka pro uvolnění kartuše [7] je v uvolněné poloze (vypnuto / release position off).

② Umístěte butanovou plynovou kartuši do lůžka. Ta by měla být kompatibilní alternativou splňující normu EN417.

③ Odklopte kryt plynové kartuše [6].

④ Ujistěte se, že kartuše správně sedí v těsnění a že výrez na kartuši lícá s bezpečnostním polohovacím výstupkem [5].

⑤ Zatlačte páčku pro zajištění kartuše [7] dolů do polohy zajištěno (LOCK) a poté zavřete kryt plynové kartuše [6]. **DŮLEŽITÁ KONTROLA** – před dalším postupem se ujistěte, že není slyšet ani cítit žádný únik plynu. Gril je nyní připraven k zapálení a použití.

⑥ **Postup zapalování (Zapalovací sekvence):** Otočte ovládací knoflík zcela proti směru hodinových ručiček, abyste zapálili plamen, a poté nastavte ovládací knoflík na požadovaný stupeň.

⑦ **Vypnutí ohřevu:** Otočte ovládací knoflík [9] zcela po směru hodinových ručiček do polohy vypnuto (OFF) a posuňte páčku pro zajištění a uvolnění kartuše [7] do odjištěné polohy (UNLOCK / OFF). Vyjměte plynovou kartuši a uskladněte ji na chladném a suchém místě.

DŮLEŽITÉ BODY PŘI VAŘENÍ

Vyprazdňování zásuvky na sběr tuku

Je důležité, aby byla zásuvka na sběr tuku pravidelně kontrolována. Doporučujeme ji vyprázdnit, když je naplněna přibližně ze dvou třetin. Opatrně vytahujte zásuvku z hlavního těla přístroje oběma rukama, dokud ji zcela nevyjmete.



Množství vody činí polovinu olejové vany

- Nevylévejte olej do žádných odtoků ani na zem, protože by to vedlo ke znečištění řek nebo podzemních vod.
- Nepoužívejte kovové obracečky (špachtle), protože by mohly poškodit ochranný povrch pro vaření.
- Nenechávejte gril zapnutý, když se nepoužívá, protože to může způsobit zbytečné přehřívání povrchů grilu a následné snížení jeho účinnosti.
- Před použitím přidejte do misky na vodu čistou vodu. Během používání věnujte pozornost tomu, zda se voda v misce nespotřebovala, a dbejte na její doplňování.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- **Pokud gril nepoužíváte, vždy se ujistěte, že je plynová kartuše z grilu vyjmuta a uložena podle pokynů uvedených na nádobě.**
- Při skladování uchovávejte gril v suchém prostředí a chraňte jej před poškozením.
- Při výměně nebo vyjímání kartuše zajistěte, aby tato činnost probíhala na dobře větraném místě, nejlépe venku, mimo dosah jakýchkoli zdrojů vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací plamínky, elektrické krby a mimo dosah jiných osob.
- Pokud ze spotřebiče uniká plyn (je cítit zápach plynu), okamžitě vynesete gril ven do dobře větraného prostoru bez výskytu plamene, kde lze únik zjistit a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat únik plynu, provádějte to venku. Nepokoušejte se zjišťovat úniky pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.
- Pravidelně kontrolujte těsnění, zda není opotřebované, a to zejména po delším skladování.
- Tato kategorie spotřebičů je na **přímý tlak – butan** a měla by se používat pouze s **butanovou plynovou kartuší** nebo kompatibilní alternativou, která splňuje normu **EN417**.
- Spotřebič čistěte pouze tehdy, když je vypnutý a chladný na dotek. Povrch varných desek očistěte vlhkým hadříkem a otřete do sucha.
- Za žádných okolností neotírejte ani nečistěte žádnou část spotřebiče abrazivními (brusnými) čisticími prostředky nebo prostředky na bázi chemikálií či alkoholu.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ A ZAJISTĚTE VZDÁLENOST MINIMÁLNĚ 1 METR OD OKOLNÍCH POVRCHŮ.**

UPOZORNĚNÍ:

- **POUŽÍVEJTE POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORECH!**
- **Přístupné části se mohou stát VELMI HORKÝMI!**
- **UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ MIMO DOSAH DĚTÍ.**

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte na přímém slunečním světle.
 - Udržujte spodní část grilu mimo dosah nečistot a písku.
 - Používejte pouze na bezpečném a stabilním povrchu, nepoužívejte spotřebič na plastovém kufříku/obalu.
 - Nepoužívejte ve vnitřních prostorách (v interiéru).
 - Spotřebič neupravujte.
1. V blízkosti tohoto zařízení nestříkejte aerosoly (spreje), pokud je v provozu.
 2. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
 3. Nedotýkejte se hořáku, podstavce atd. Bezprostředně po použití nebo během používání.
 4. Tento vaříč musí být provozován na vodorovném povrchu.
 5. Tento vaříč se musí používat v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a informací o minimální vzdálenosti 30 cm od sousedních povrchů (stěna, strop).