

Chytrá bezpečnostní 4G/LTE PTZ kamera

Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci uvedenou v originálním návodu v obchodě App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód uvedený v originálním návodu. Poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.


Elektronický manuál

Použijte aplikaci k naskenování QR kódu na kameře pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů k zobrazení elektronického manuálu k zařízení.

Resetování kamery

1. Zapněte kameru. (U 4G kamery se před zapnutím ujistěte, že byla vložena SIM karta.)
2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu několika sekund. Kamera oznámí „Resetování dokončeno“.

Slot pro SIM kartu

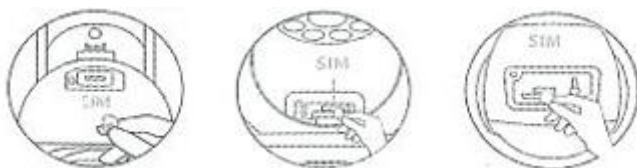

Resetovací tlačítko



Poznámka: Umístění resetovacího tlačítka a slotu pro SIM kartu je pouze orientační a závisí na vašem konkrétním zařízení.

Přidání kamery

1. Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se.
2. Klikněte na ikonu „+“ a naskenujte QR kód na zařízení.



Poznámka: Jednotlivé verze aplikace se mohou lišit. Při nastavení kamery postupujte podle pokynů v nejnovější verzi aplikace.

Po naskenování QR kódu na zařízení zvolte odpovídající způsob konfigurace sítě podle rozhraní Vaší konfigurace sítě.

Wi-Fi

1. Připojení přes QR kód

- Vyberte Wi-Fi síť, ke které se má zařízení připojit, a zadejte správné heslo.
(Poznámka: Zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi. Vyberte prosím Wi-Fi bez označení „5G“. Název Wi-Fi sítě by neměl obsahovat speciální znaky.)
- Aplikace vygeneruje QR kód, který následně naskenujete pomocí objektivu kamery.
- Jakmile kamera úspěšně rozpozná QR kód, oznámí „Konfigurace sítě přijata“. Po vyslechnutí tohoto signálu klikněte v aplikaci na „I have heard the tone“.
- Po dokončení připojení aplikace oznámí „Síť připojena“.



2. Připojení přes síť Bluetooth

Poznámka: Před přidáním kamery zapněte v telefonu funkci Bluetooth.

1. Nejprve připojte svůj mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi síti.
2. Potvrďte připojenou Wi-Fi síť a zadejte heslo.



3. Připojení přes AP hotspot

Zařízení podporuje také „připojení přes AP hotspot“. Ujistěte se, že bylo zařízení resetováno.

1. Klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu, přejedte prstem ze spodní části obrazovky nahoru a vyberte možnost „Wi-Fi Camera“ – „AP hotspot connection“ (Wi-Fi kamera – Připojení přes AP hotspot).



2. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se má zařízení připojit, a zadejte správné heslo.

(Pro iOS: Pokud se chcete připojit k jiné Wi-Fi, připojte svůj mobilní telefon k požadované Wi-Fi síti v nastavení telefonu a poté se vraťte do aplikace pro obnovení stránky.)

3. Připojte se k hotspotu zařízení podle pokynů v aplikaci.




Poznámka: Odpovídající ID naleznete na štítku na těle zařízení, jedná se o název hotspotu.

4. U některých zařízení kamera po připojení k hotspotu zařízení a návratu do aplikace oznámí 4místný kód. Pro dokončení připojení zadejte tento kód do aplikace.
5. Pokud vaše zařízení nevyžaduje PIN kód, po připojení k hotspotu zařízení a návratu do aplikace se automaticky připojí k Wi-Fi.



Dokončení přidávání

1. Zařízení oznámí „Konfigurace sítě přijata, připojování“. (*Upozornění: Při prvním použití zařízení budete trpěliví.*)
2. Poté, co zařízení oznámí „Sít připojena“ – „Párování úspěšné, kamera je připravena“, znamená to, že se zařízení připojilo k síti a bylo úspěšně přidáno.

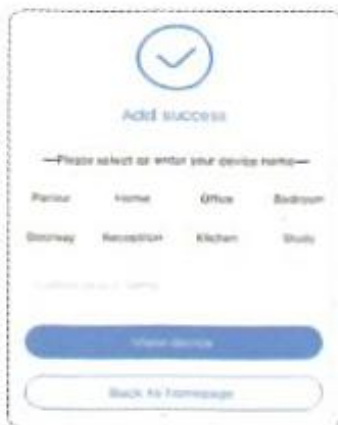

4G

Přidání 4G kamery

Poté, co je kamera úspěšně připojena k síti, se zobrazí v režimu online. Můžete pro ni vytvořit skupinu a nastavit její název.

Nastavení APN

1. Kliknutí na „APN information settings“ (Nastavení informací o APN) nastavte parametry APN.
2. Po dokončení nastavení klikněte na „Next“ (Další).
3. Krátce stiskněte resetovací tlačítko na zařízení po dobu jedné sekundy. Žlutá kontrolka zařízení začne blikat nebo zařízení vydá zvukový signál „Pípnutí“, což znamená, že vstoupilo do režimu nastavení APN.



Pokud je 4G kamera offline, zkuste prosím nastavit APN. Pro informace o APN kontaktujte svého operátora SIM karty.

4. Aplikace vygeneruje QR kód, který následně naskenujte pomocí zařízení.
5. Jakmile zařízení úspěšně rozpozná QR kód, vydá potvrzovací zvukový signál.

Kontrolka kamery se solárním napájením

Wi-Fi kamera

1. Kontrolka nesvítí: Zařízení je vypnuté nebo v pohotovostním režimu.
2. Červená kontrolka pomalu bliká: Zařízení je připraveno k připojení.
3. Červená kontrolka rychle bliká: Zařízení se připojuje k routeru.
4. Žlutá kontrolka svítí nepřerušovaně: Zařízení bylo připojeno k internetu.
5. Žlutá kontrolka bliká: Zařízení se připojuje k internetu. Pokud se zařízení nemůže normálně připojit k internetu, zkontrolujte, zda má router normální přístup k internetu.

4G kamera

1. Kontrolka nesvítí: Zařízení je vypnuté nebo v pohotovostním režimu.
2. Červená kontrolka svítí: Zařízení je zapnuté a probouzí se, ale síť není dostupná.
3. Žlutá kontrolka svítí: Zařízení je připojeno k síti.
4. Červená kontrolka nepřetržitě bliká: Zařízení nemůže detekovat SIM kartu, zkontrolujte prosím, zda je karta vložena.
5. Červená kontrolka blikne dvakrát za sebou: SIM karta byla detekována, ale zařízení se nemůže připojit k internetu. Zkontrolujte prosím, zda je k dispozici mobilní datový tarif.

Upozornění

- **Nahrávání na Micro SD kartu:** Pokud kapacita záznamu dosáhne horního limitu, nejstarší soubor záznamu události bude automaticky přepsán.
- **Provozní prostředí:** Dlouhodobé používání v nestandardním prostředí (vysoká teplota, vysoká vlhkost, velké množství prachu nebo kouře atd.) může kameru poškodit.
- **Aktualizace:** Aplikace V380 Pro a firmware zařízení budou průběžně aktualizovány. Pro zajištění co nejlepšího uživatelského zážitku aplikaci včas aktualizujte a upgradujte firmware zařízení.